




サトーのドア 取扱説明書

このたびは「サトーのドア」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧の上、お間違えのないようお取付け下さい。


【部材一覧】

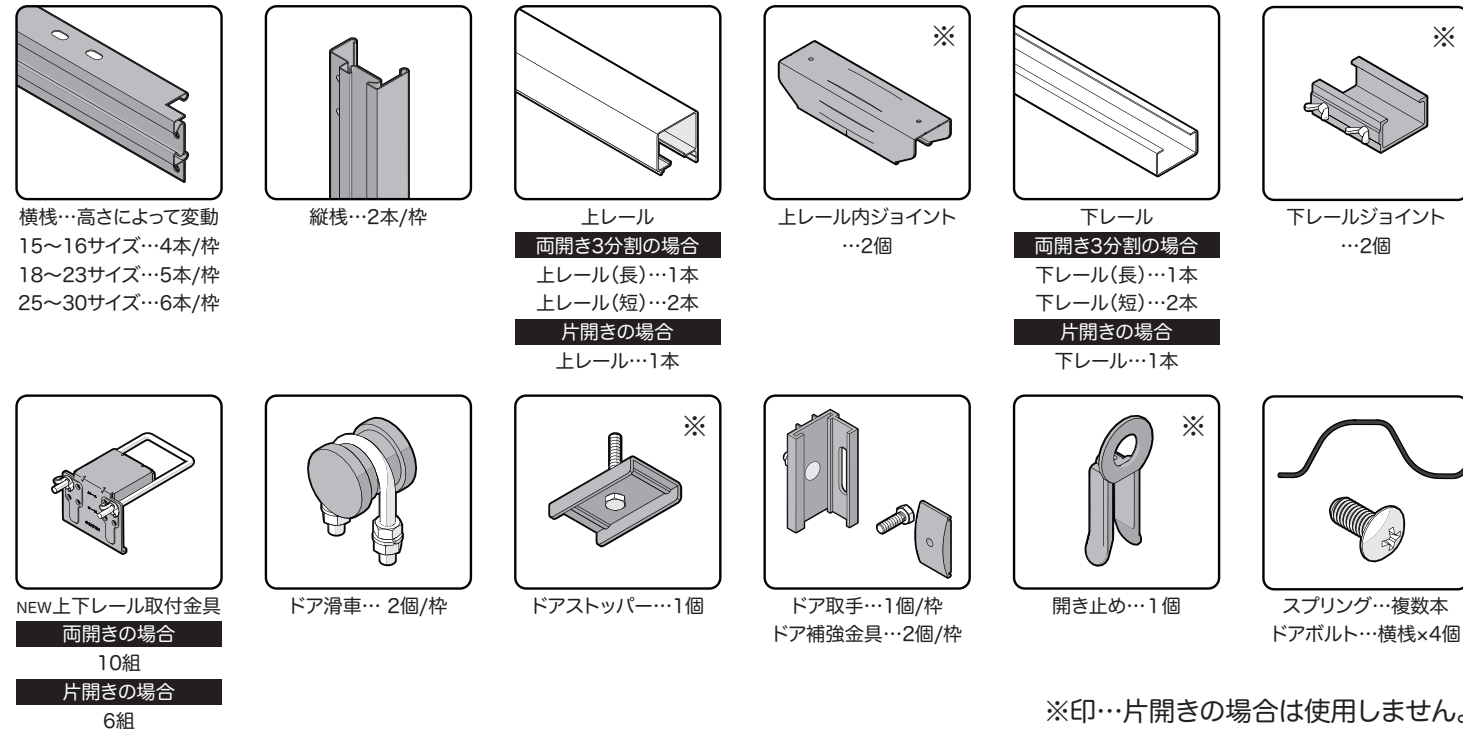

1 ドア枠を組み立てます

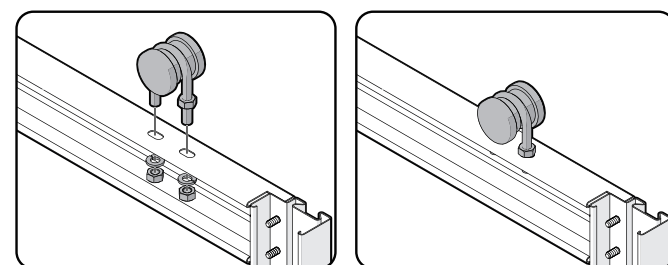
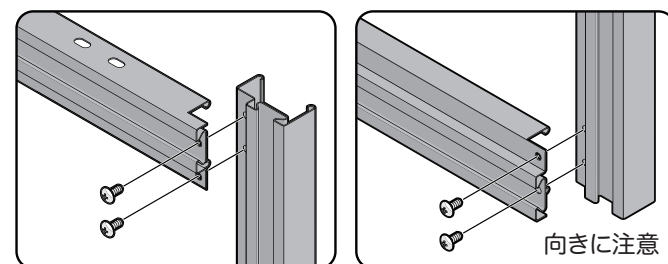


3分割レールの場合、ドア枠に滑車を取り付けておくと後の作業が楽になります。

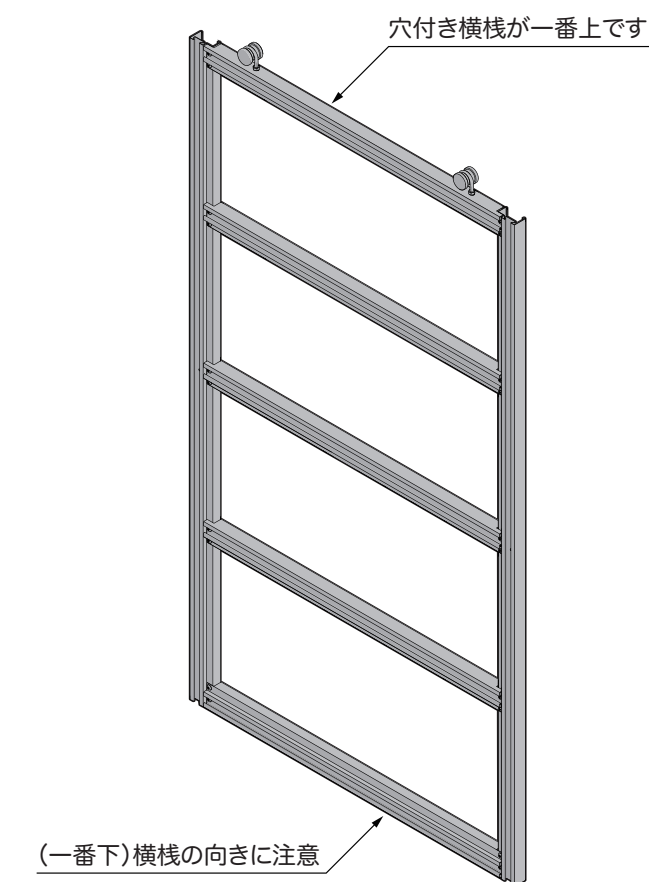


両開きの場合 **2** へ 片開きの場合 **2** へ


2 上下レールを取り付けます -両開き編-

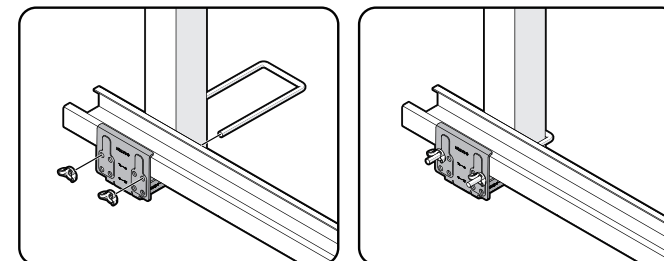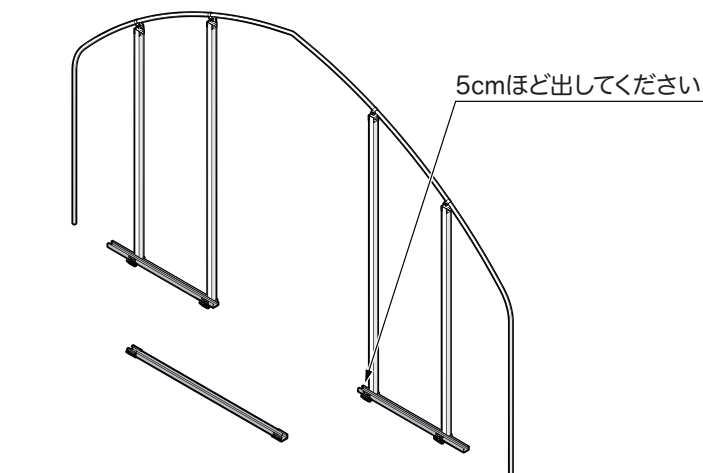


下レールを取付金具で妻柱に固定してください。
※蝶ナットを締め過ぎると下レールが変形する恐れがあります。

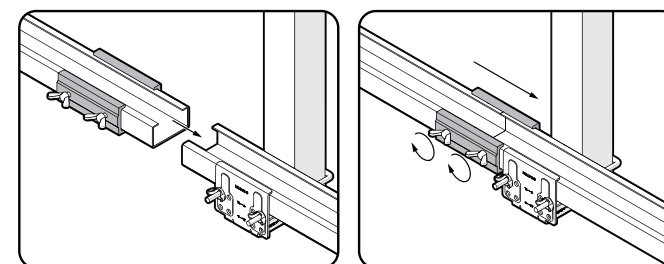

下レールジョイントは下レールを取り付けた後、蝶ボルトでしっかりと固定してください。


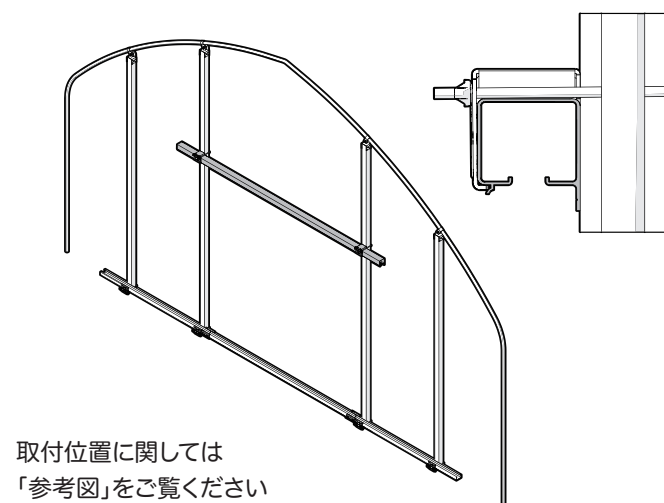


取付位置に関しては「参考図」をご覧ください

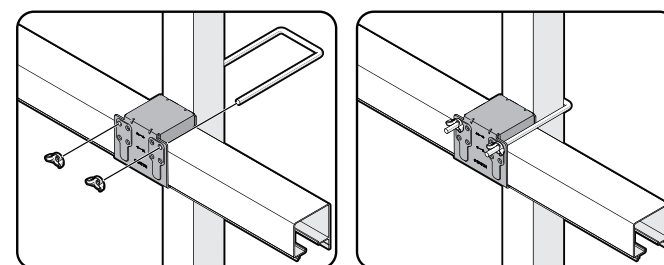



上レールを取付金具で妻柱に固定してください。

3 ドア枠を取り付けます

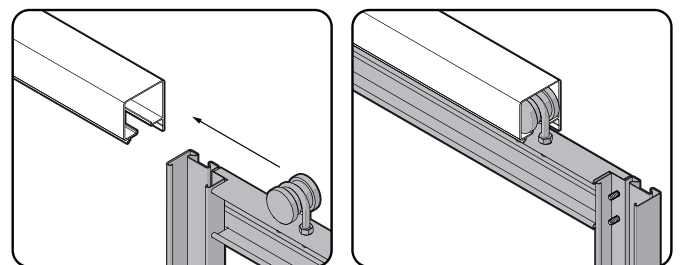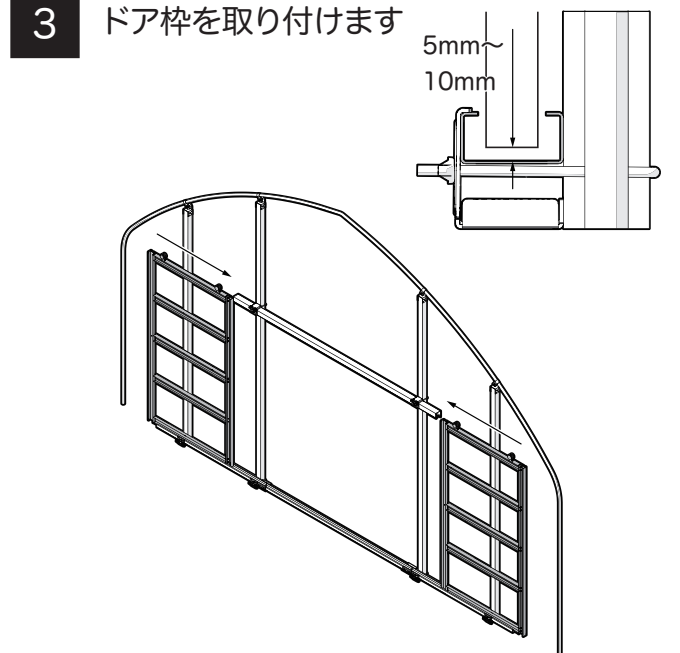


ドア枠を上レールの端から中へ通します。この時、ドア枠と下レールの隙間が5～10mmになるよう高さを調節してください。

4 左右の上レールを取り付けます

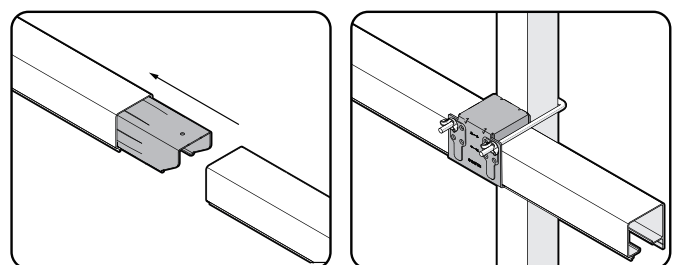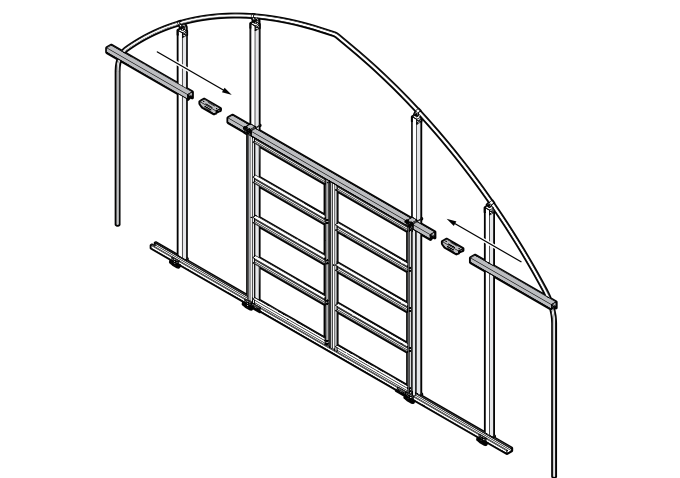


上レール内ジョイントで繋いだ後、取付金具で固定してください。

5 ドア枠の裏側に補強金具を取り付けます

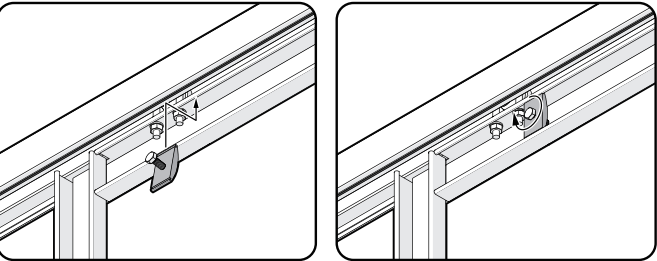



ドア滑車付近にドア補強金具をボルトで固定します。
(1枠につき2カ所)

6 ドア取手と開き止めを取り付けます

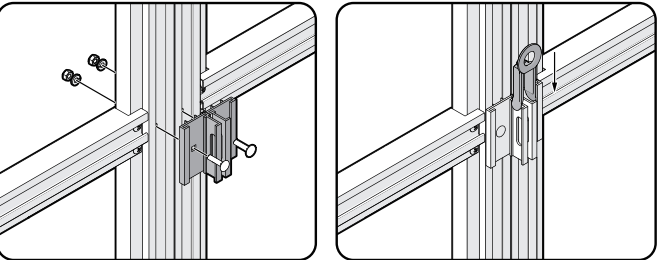

ドア取手を縦枠中央の穴に根角ボルトとナットで固定します。
取手部分に開き止めを差し込むとロックすることができます。

7 ドアストッパーを取り付けて完成です

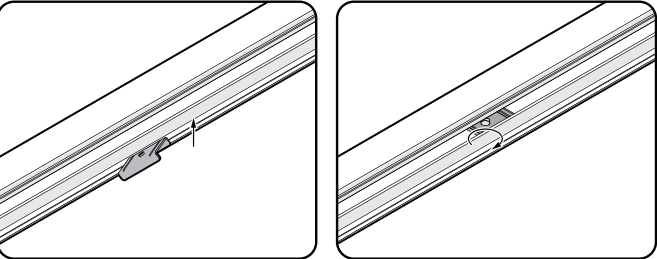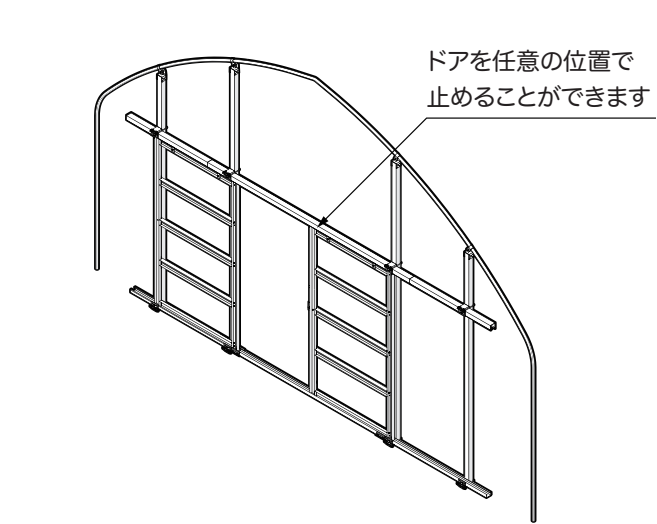

上レールの中にドアストッパーを入れ、ドアを止めたい任意の位置にボルトで固定します。

参考図							
サイズ	16	18	20	23	25	27	30
A	1625	1775	1975	2275	2475	2675	2975

※数値は目安です

安全上必ずお守り下さい

- 温室ハウス出入口ドア専用です。それ以外の目的には故障・破損などの原因となりますので使用しないで下さい。
- ご使用前に止めネジやボルトなどが確実に締まっていることを確認して下さい。
- ドア枠本体に登ったり、重い荷物など負荷をかける行為はしないで下さい。
- ドア開閉範囲内に物や器材などを置かないで下さい。
- 下レールに溜まった泥やゴミ等は定期的にとり除いて下さい。

免責事項

当社では次のような原因により生じた故障及び、損傷、障害の発生については責任を負う事ができません。
あらかじめご了承の上、取扱には十分ご注意下さい。

- 「安全上必ずお守り下さい」が守られなかったとき。
- 製品を落下させたとき。
- 取り付けに不備があったとき。

製造・販売


佐藤産業株式会社

〒811-2126 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南3-1-26

何かご不明な点などございましたらコチラまで



TEL 092-932-5431

2 下レールを取り付けます -片開き編-

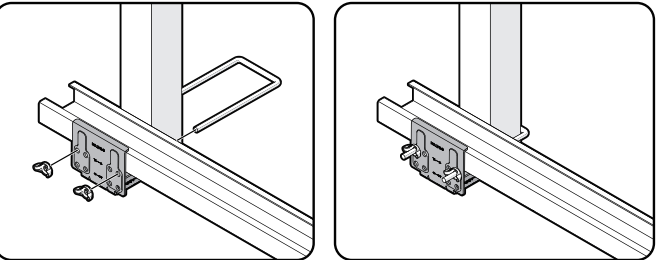



下レールを取付金具で妻柱に固定してください。
※蝶ナットを締め過ぎると下レールが変形する恐れがあります。

3 上レールを取り付けます

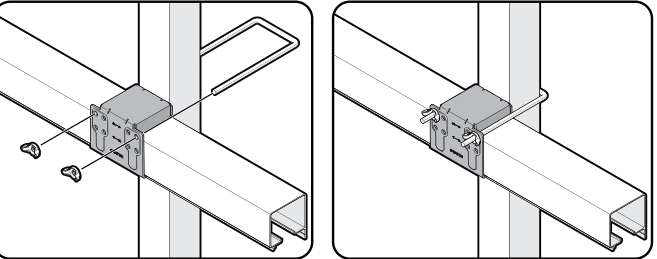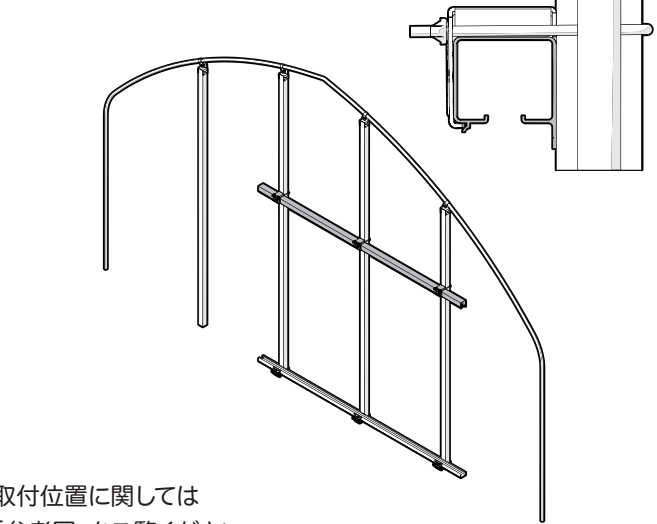


上レールを取付金具で妻柱に固定してください。

4 ドア枠を取り付けます

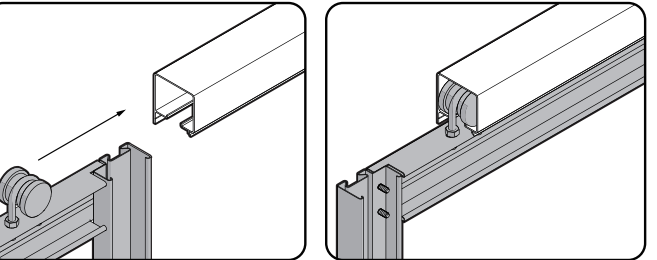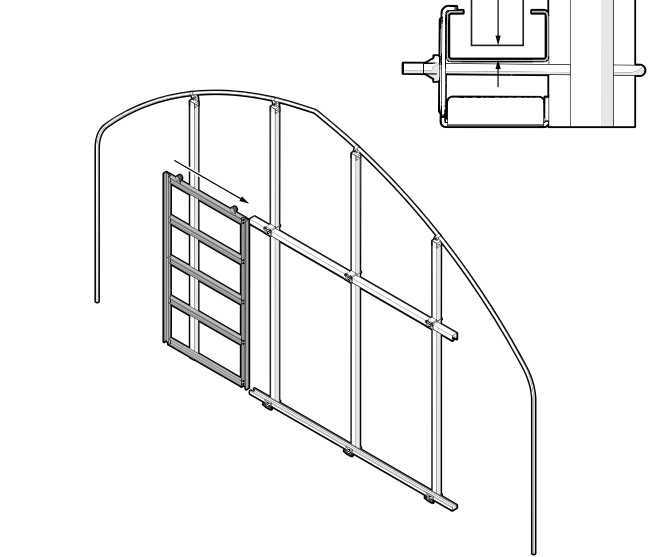


ドア枠を上レールの端から中へ通します。この時、ドア枠と下レールの隙間が5~10mmになるよう高さを調節してください。

5 ドア枠の裏側に補強金具を取り付けます

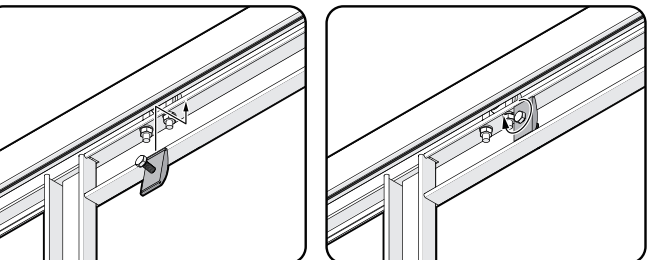

ドア滑車付近にドア補強金具をボルトで固定します。(2カ所)

6 ドア取手を取り付けて完成です

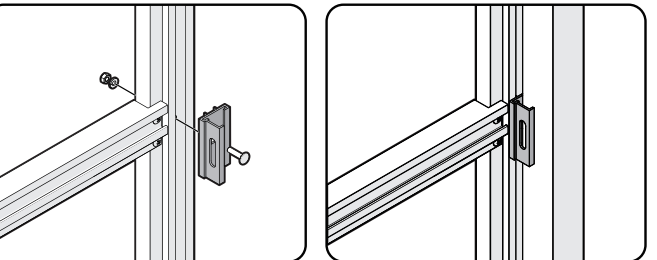

ドア取手を縦枠中央の穴に根角ボルトとナットで固定します。