

突然の大雪！

ハウスが潰れてしまったら

どうしよう・・・

ぐにゃ・・・

こうなる前に

スノーレジスト



使い方



①
峯の直管パイプにスノーレジスト天をユニバーサルで固定します。




②
スノーレジスト座にパイプ（大）を叩き込みます。



③
反対側にスノーレジスト中を叩き込みます。



④
パイプ（小）を差し込み、レジスト天まで延ばして、ボルトで固定したら完成。

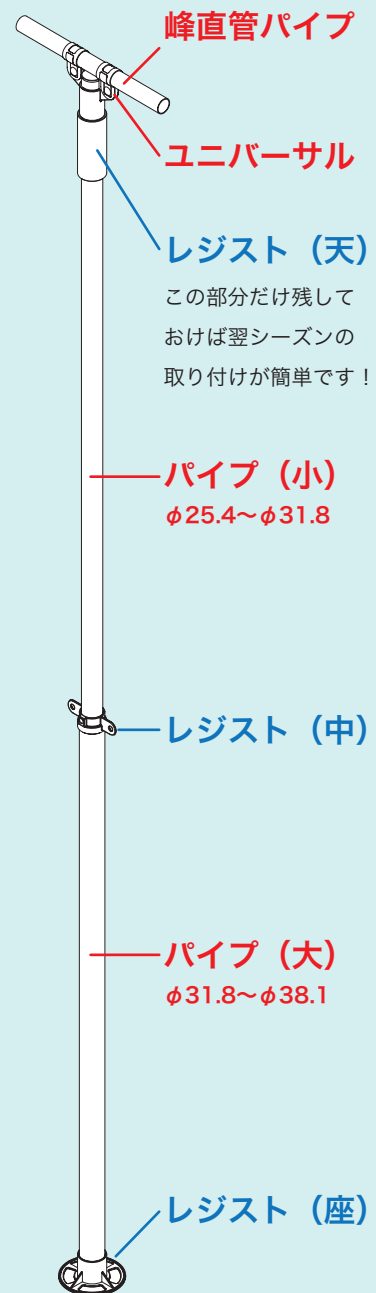

佐藤産業はパイプハウスの強靱化を推奨します！